


取扱説明書

本製品をご購入いただきありがとうございます。この製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、今後の使用に備えてこのマニュアルを保管くださいますようお願い申し上げます。

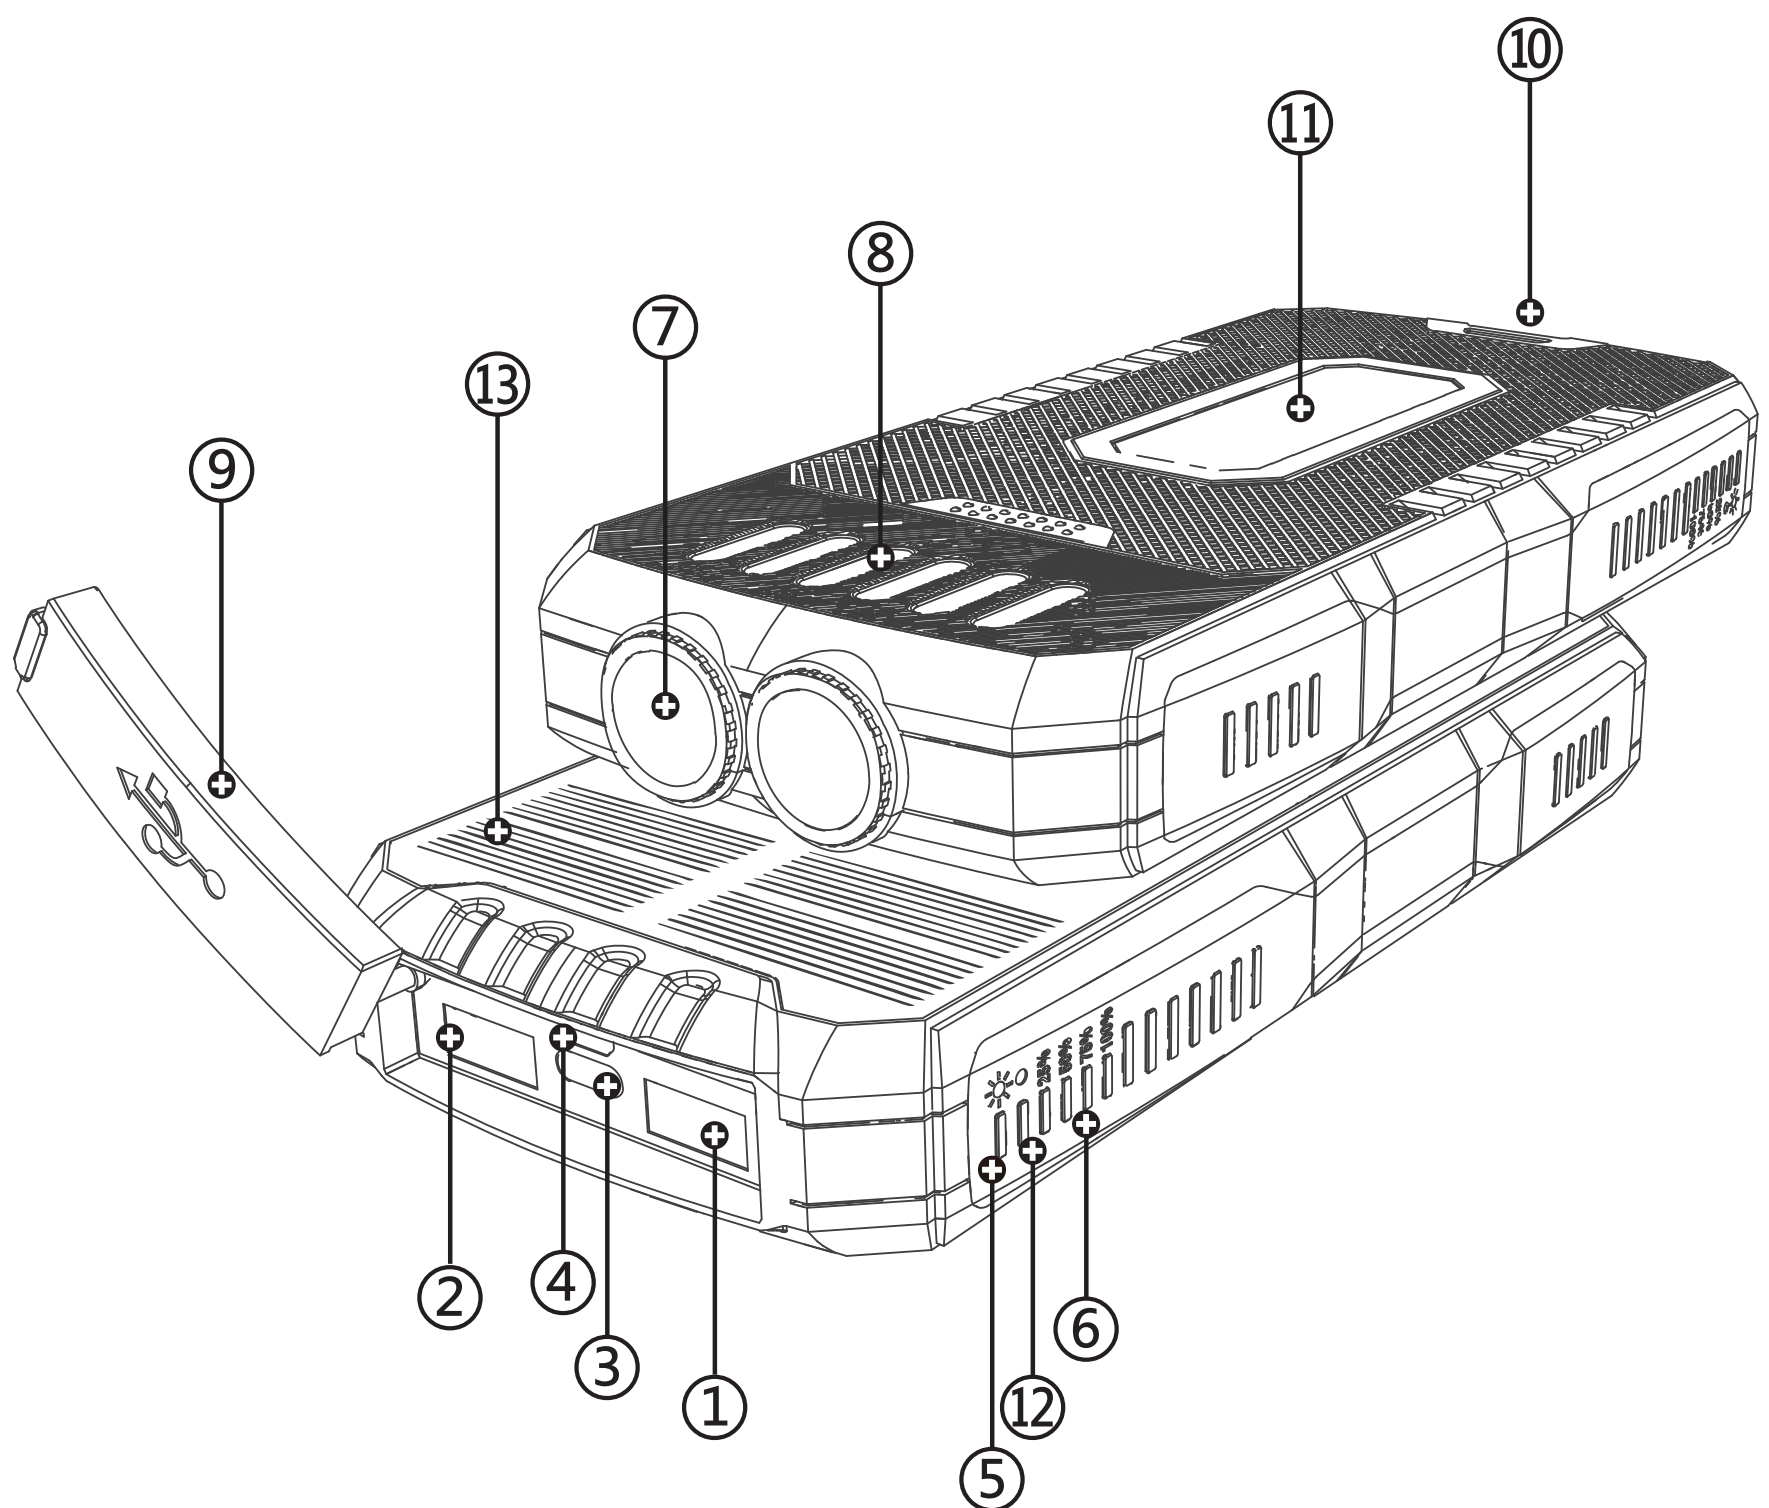

■本体について:

- ①USBポート(出力)-A1 ②USBポート(出力)-A2 ③Type-c(入力)
④Micro(入力) ⑤太陽光充電指示ランプ ⑥LED指示ランプ ⑦LEDランプ
⑧ヒットシンク ⑨シリコンカーバー ⑩ストラップホール ⑪ワイヤレス充電
⑫ワイヤレス充電指示ランプ ⑬ソーラーパネル

■製品仕様:

- メーカー型番: YD-819W
- バッテリータイプ: リチウムポリマー電池
- 太陽光充電: 5.5V/300mA
- Type-C入力: 5V/2A ● Micro入力: 5V/2A
- ワイヤレス出力: 5W(Max)
- USB-A1出力: 5V/2.1A ● USB-A2出力: 5V/2.1A
- 充電時間: 約12時間 (対応アダプター: 5V/2A)
- 使用温度: 0°C-50°C
- サイズ: L177xW88xH25(mm)
- 製品重量: ±450g

■使い方:

1.LEDライトのオン/オフ操作方法



まず電源スイッチボタンを長く押した後、LEDライトをオンにします(照明モード)。スイッチボタンをもう一度クリックしてLEDライトを暗くします(暗いライトモード)。スイッチボタンをもう一度クリックすると、LEDライトが点滅します(SOSモード)。電源スイッチボタンを再度クリックすると、LEDライトがフラッシュになります(フラッシュモード)。スイッチボタンをもう一度クリックしてLEDライトをオフにします。どのモードでも電源ボタンを長く押しすると、LEDライト機能がオフになります。

**注意:**

太陽電池パネルの出力は太陽放射照度や太陽電池パネルの温度などの要因によって決まります。太陽電池パネルの出力は太陽放射照度や太陽電池パネルの温度などの要因によって決まります。例: 昼と夜、季節、緯度と高度、晴れ、曇り、雲、雨などに決まります。だから、太陽放射照度は断続的で不安定です。午前10時から午後3時の間、大気質量はAM1.5、光強度は1000W / m²、温度は25°Cで、その場合、太陽電池のパネルが太陽に直接面して、最大電力出力を取れます。

2.LED照明機能


このソーラーモバイルバッテリーは、ユニークな照明LEDランプデザインスタイルを採用しています。2個LEDランプライトの光を均一分散されています。ランプの電力は6W、輝度は165ルーメンで。LED照明ライトは二つモードがあり、たくさん環境照明に対応します。電源が完全に充電されると、ハイライトモードで18時間、ソフトライトモードで36時間連続点灯でき、SOSとフラッシュ機能モードもあります。キャンプ、アドベンチャー、車のメンテナンス、オーバーホール、工作機械、倉庫、機械室、建設、毎日の緊急事態などで広く使用されています。

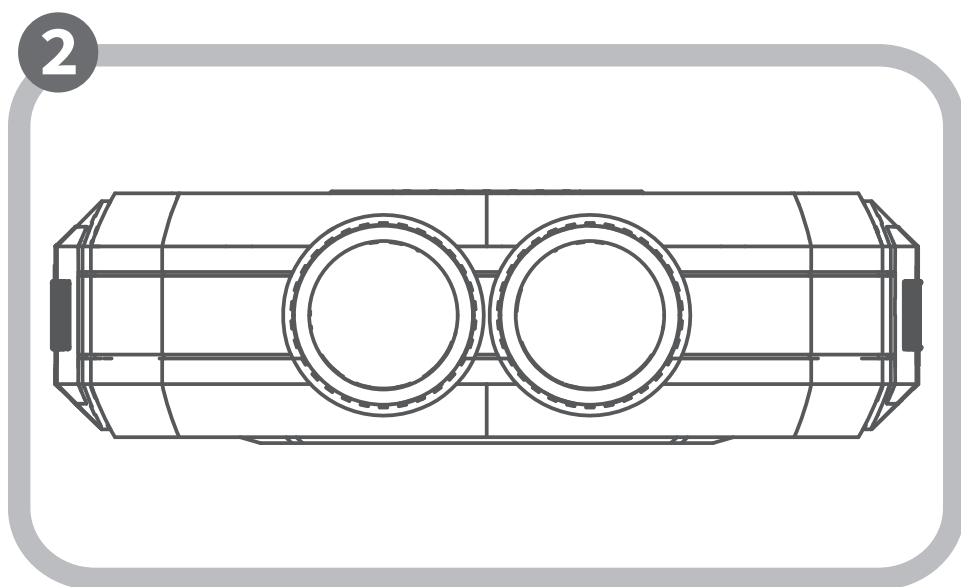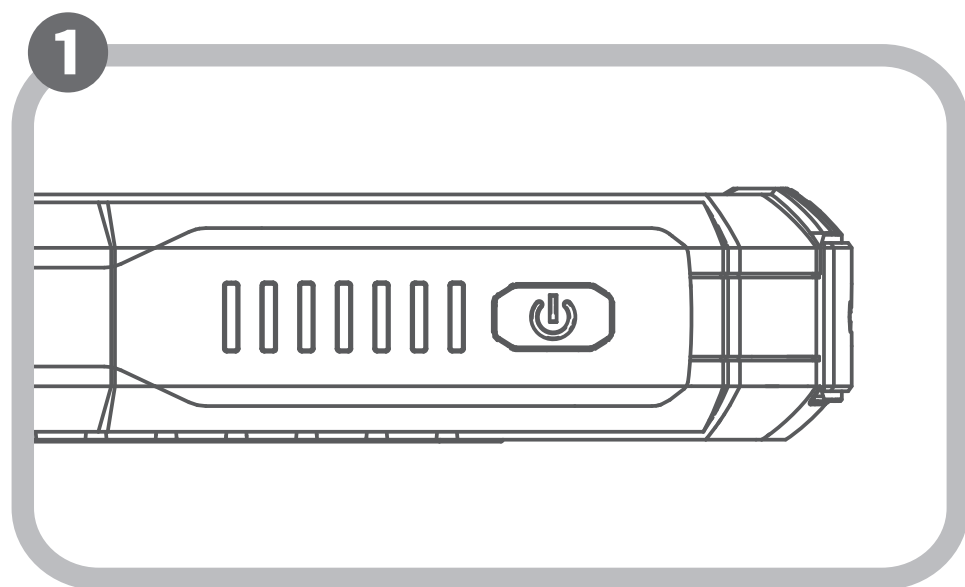

3.LEDライトステータス表示

「スイッチボタン」をクリックして、バッテリーの残量を表示されます。LEDライトが30秒間表示された後、自動的にオフになります。製品の使用中、ワイヤレスデバイスの充電が検出されると、ワイヤレス充電LEDの赤色のインジケータライトが点灯します。ワイヤレス充電エリアで異物が検出されると、ワイヤレス充電LEDはすぐに赤色に点滅します。LED指示ランプについて：

本製品は電源残量を示すランプが付いています。


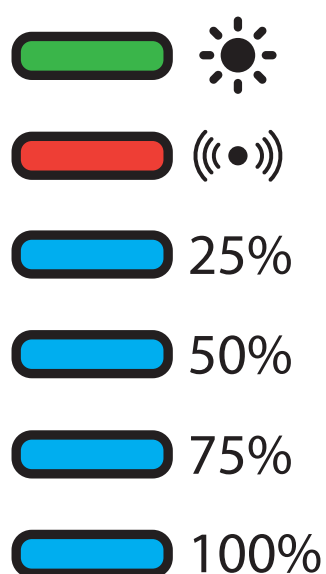


インジケータ： ○ 点灯 ● 消灯		容量：
● ● ● ●		0%
○ ● ● ●		1%-25%
○ ○ ● ●		25%-50%
○ ○ ○ ●		50%-75%
○ ○ ○ ○		75%-100%

4.充電方法



(01)アダプターで充電する

電源アダプターを使用して接続し、バッテリーインジケータが点滅し、製品を充電します。バッテリーがフル充電された後、4つのLEDが点灯します。同時に、該当品は高速充電を支持します。充電力によって充電時間かかります。

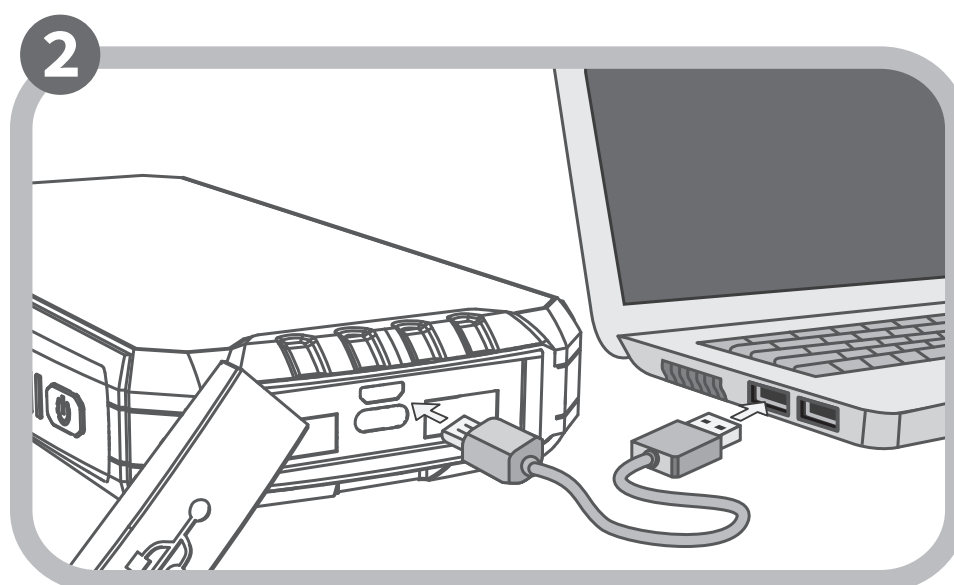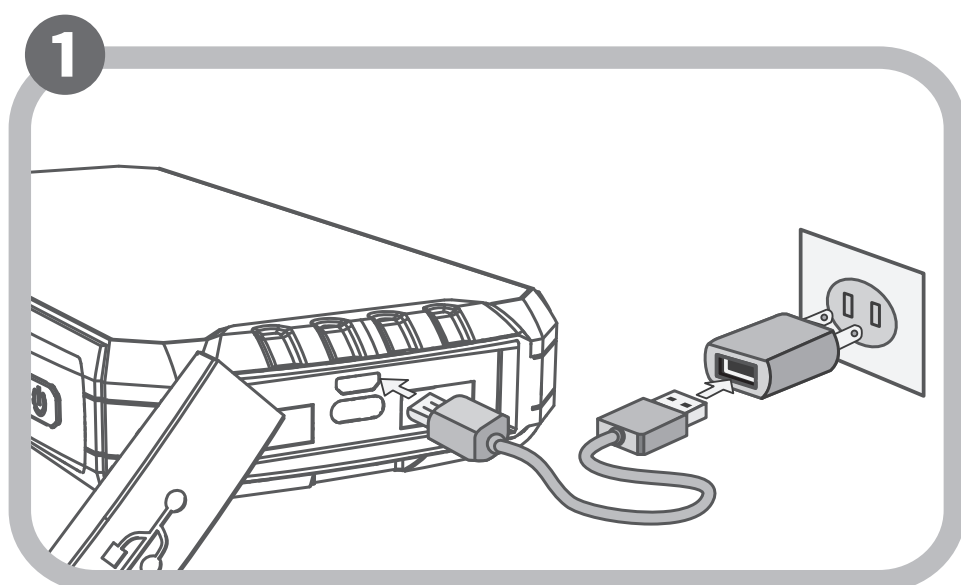

(02)ソーラーで充電する:

パネルを十分な日照に置いて充電できます。インジケータライトは緑で、バッテリーがフル充電されると、4つのLED電源インジケータライトが点灯します。(注意:高温はバッテリーが損傷しやすいですので、高温を避けてください)。

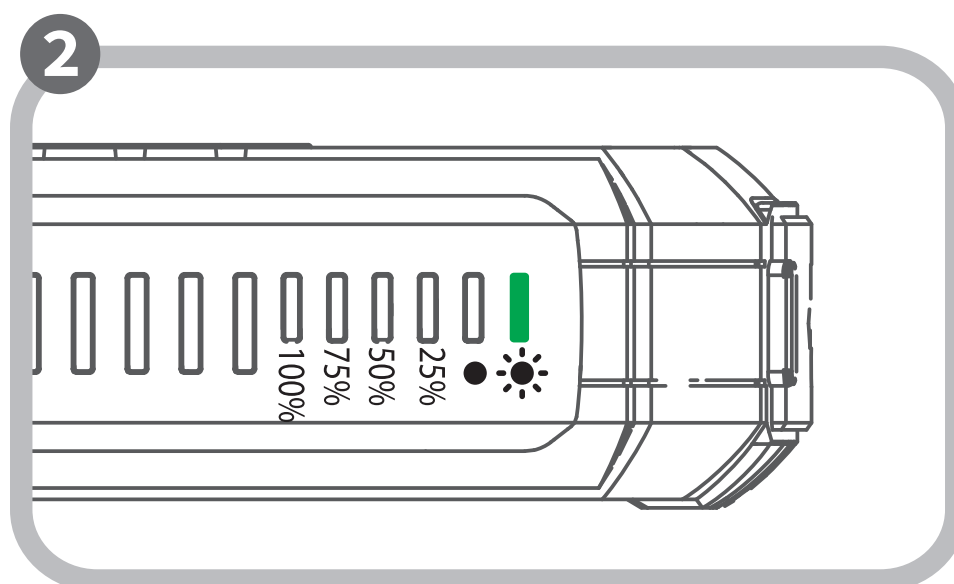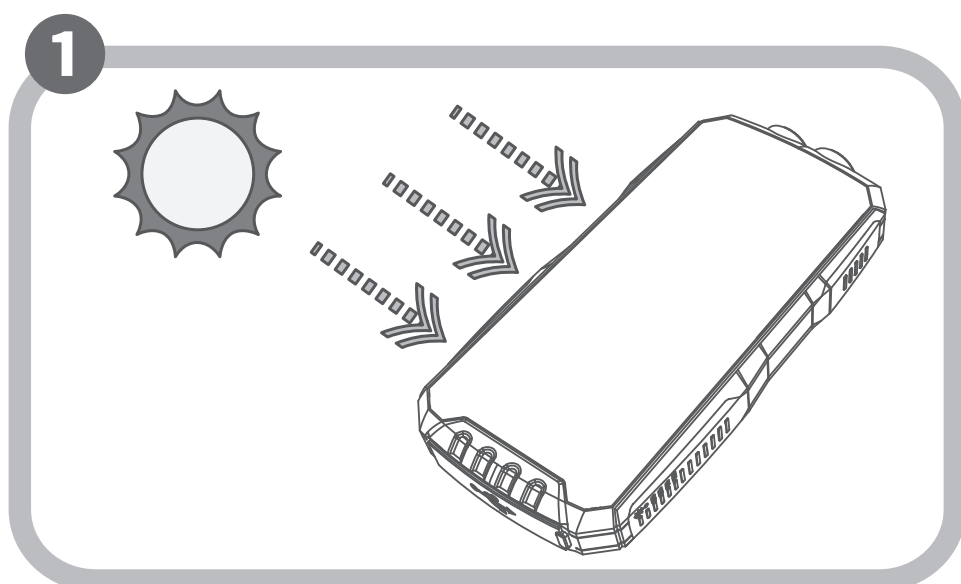


5. 製品放電

● ワイヤレスで携帯電話に充電する


ワイヤレス充電機能搭載の携帯電話をワイヤレス充電エリアに置いて、「スイッチ」を短く押します。ワイヤレス充電インジケータが赤く点灯し、充電状態です。

安全に使用するために、本製品には異物検出機能付き、携帯電話とワイヤレス送信ボードの間に金属片を検知すると、ワイヤレス充電インジケータが赤色に点滅します。金属異物を抜いてから正常に充電できます。

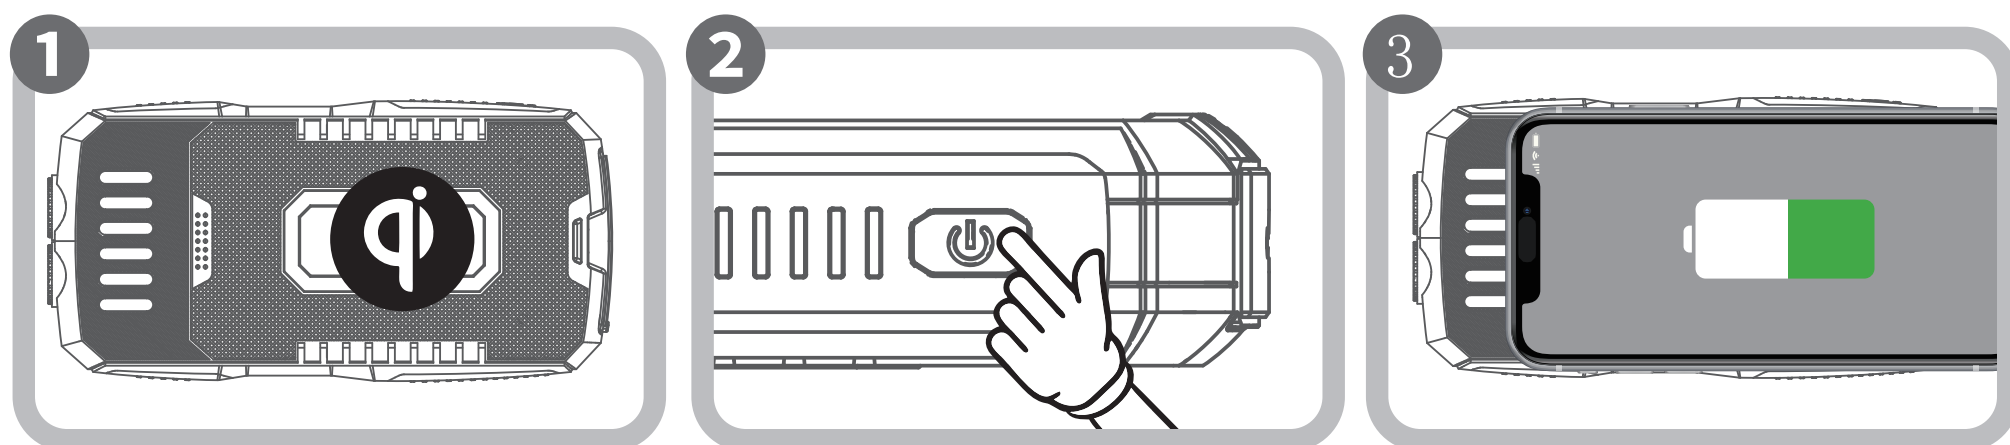

● スマートフォンやタブレットなどのデジタル製品に充電する

この製品には2つのUSB出力ポートがあり、ケーブルで携帯電話を繋ぎ、LED電源インジケータが点滅し、電話が充電されます。フル充電すると、バッテリーインジケータが消灯します。

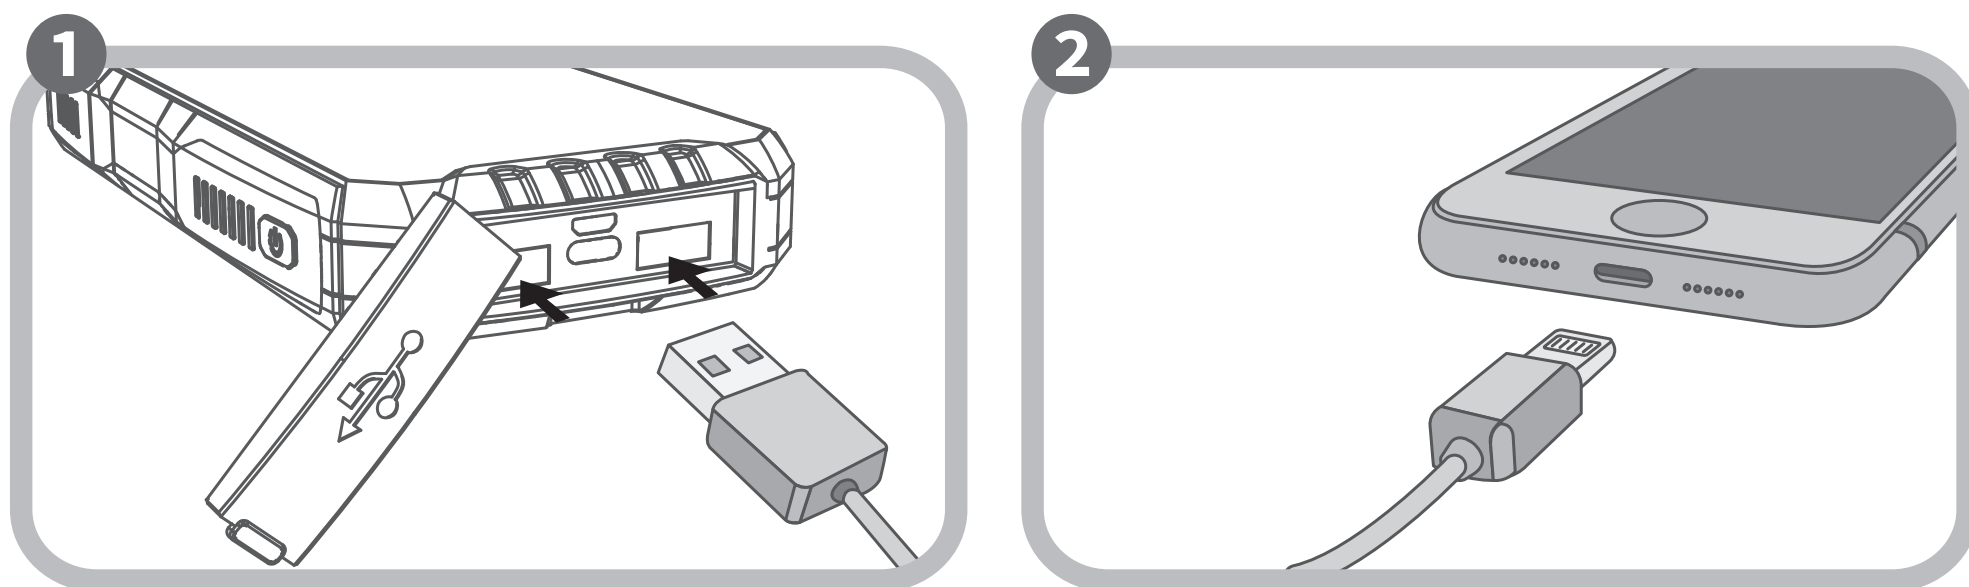

6. ローバッテリー提示

バッテリーの電力が10%未満になると、製品は低電圧アラームモードに入り、それに第一目のLEDインジケータが点滅します。他のデバイスの充電を続けると、電源がオフになるまでLED電源インジケータが点滅します。

■ご注意:

- 初めて使用する場合は、製品をフル充電してください。
- 本製品は膨張、漏れ、変形、水没、短絡などの異常がある場合には、すぐに使用を中止してください。
- 落としたり、高温多湿、強い磁気環境で、商品を使用を中止してください。
- 本製品を子供の手の届かないところに保管してください。
- 危険を避けるため、ワイヤレス充電エリアに金属などの異物を置かないでください。
- この製品の異常な使用を避けるため、メーカーから配送した充電ケーブルを使用してください。
- 充電が完了したら、パワー損失を避けるために接続線を抜いてください。
- 短絡、過放電などにより製品が保護状態になった場合（製品は出力がないことです）、スイッチを短く押すことで製品を再起動できます。無効な場合は、外部電源アダプタで充電してから回復できます。
- デバイスの損傷を防ぐために、オールインワンデータケーブルを使用して複数のデバイスを同時に充電しないでください。
- 本製品には過熱保護機能が内蔵されており、周囲温度が通常の使用温度範囲を超えると、過熱保護が発生する場合があります。この時、製品を通常の使用温度環境に移動し、ボタンをクリックして使用を復元します。
- 本製品を長時間使用しないと、過放電が発生する可能性がありますので、使用に影響しないように、少なくとも3か月ごとにモバイル電源を1回フル充電および放電してください。

■警告:

- 本製品にはリチウムイオン電池が含まれており、電池の損傷或いは他の危険を避けるため、製品のケーシングを開けることは厳禁します。
- 火災や他の危険を回避するために、この製品を分解、絞り、穴を開け、短絡させたり、火の中に入れたり、60℃を超える温度の環境にさらしたりすることは厳禁します。